







ALL GURAD 3×4

組立説明書

安全上のご注意
(組立前に必ずご確認ください)

付属部品	
屋根パイプ 1 	6 PCS
屋根パイプ 3 	6 PCS
脚パイプ 4 	6 PCS
補強パイプ 5 	8 PCS
連結バツ A 	3 PCS
連結バツ B 	6 PCS
脚バツ C 	6 PCS
杭 F 	10 PCS
レンチ G 	2 PCS
脚ネジ H 	20 PCS
ゴムバンド I 	56 PCS
テント紐 J 	4 PCS
天幕 K 	1 PCS
前後幕 L 	2 PCS
側面幕 M 	2 PCS

■ 組立前に、各部品の数量・状態をご確認ください。万が一不足や不良があれば保証期間内に速やかにご連絡ください。

※保証期間：到着から8日以内

■ 組立は必ず2名以上で行い、軍手などを着用して安全に作業してください。

■ 組立は風の強い日を行っていただき。風の影響で重大な事故につながるおそれがあります。

■ 設置場所は平坦で安全な場所を選び、傾斜地や柔らかい地盤には設置しないでください。

■ 屋根・ベランダ・高所・幹線道路付近など危険な場所には絶対に設置しないでください。

■ 設置後は、付属のペグや市販のおもり等を使用し、必要以上にしっかりと固定してください。

置くだけの設置は大変危険です。杭だけで不安な場合は、追加のおもりなども必ずご使用ください。

【お問合せ先】

メールアドレス: info@suehiro-kg.com

電話: 0120-747-064

営業時間 10:00~17:00

(定休: 土日祝)

Step1 | 屋根の骨組みを組む

【使うパーツ】

屋根パイプ1（番号 1）：6本

屋根パイプ2（番号 3）：6本

連結パーツA：3個



連結パーツB：6個



グレーは真っ直ぐな部分
※実際の部品は色分けされていません

【この工程でやること】

屋根の「土台部分」を地面に並べて組んでいきます。

【手順】

①左の図のように地面にパーツを長方形に並べます。


※接続A・Bの設置向きに注意

②横に「1番」，縦に「3番」を配置


③Aは中横列，Bは前後横2列に配置

④縦左列→縦右列→縦中列の順に、差し込んでいきます。

※手を挟まないよう注意

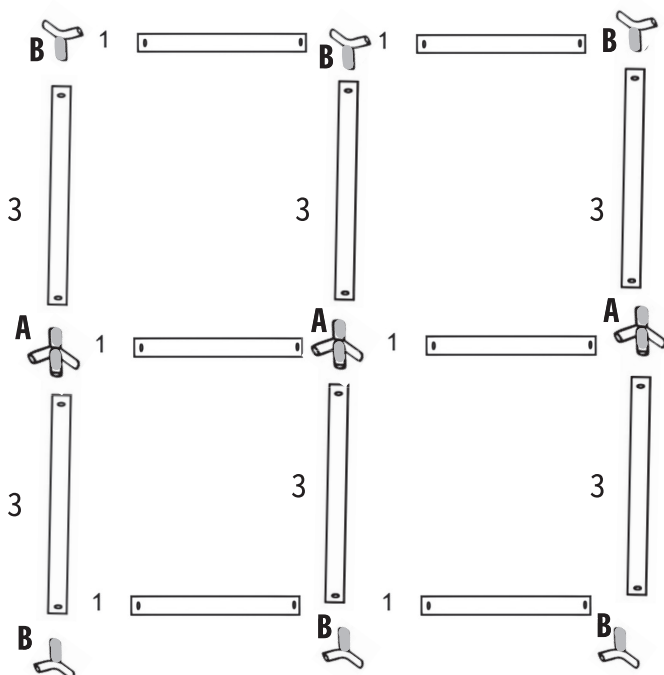

屋根骨組み完成図

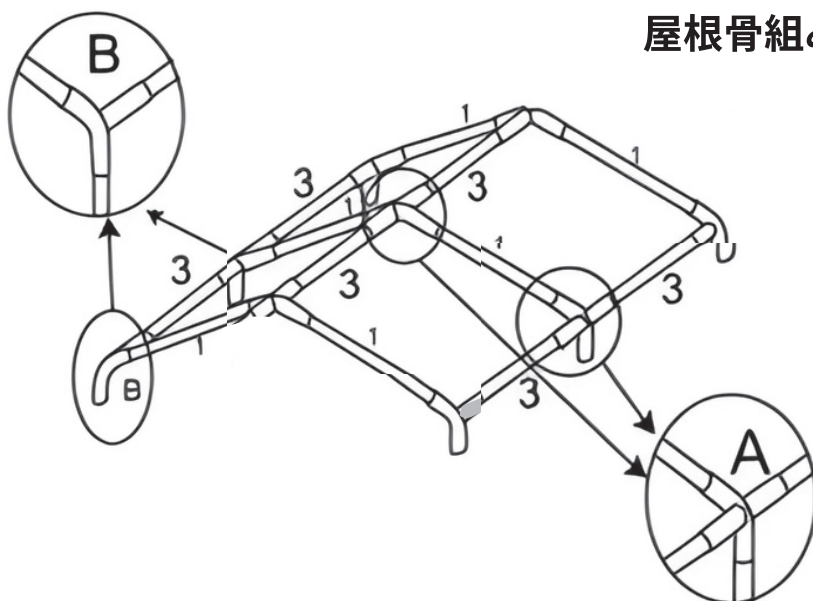

Step2 | 天幕と前後幕の取り付け

【使うパーツ】

天幕K：1枚
前後幕L：2枚
ゴムバンドI

【この工程でやること】

屋根のカバーと前後の幕を取り付け、屋根部分の外形を整えます。

【手順】

① 天幕Kを、銀色の穴が見える面が内側に屋根フレームの上からかぶせます。
三角の頂点を見つけておくとよいです。

② 内側からゴムバンドIを使って、屋根パイプ3と接する辺を仮止めします。
※この後側面幕を一緒に止めるので、穴を1つ飛ばしで止める程度でよい

③ 前後幕Lと天幕Kが重なる屋根部分(左図グレー部分)にある穴を内側から**全てゴムバンドで固定します。**
※反対側も同じように

幕同士の重なる穴の位置は、基本的に一致するように設計されていますので、**1本のゴムバンドで2つの穴通してパイプに固定してください。**

※製造上、穴位置がずれている場合があります。ゴムバンドは多めに梱包されていますが、万が一ゴムバンドが不足した場合はご連絡くださいませ。



【ゴムバンドの止め方】

① ゴム部分を穴に通します。

※幕が重なる部分は2つの穴に通す。

② ゴムをポールに巻きつけます。

③ ゴムを玉にくぐらせて完成です

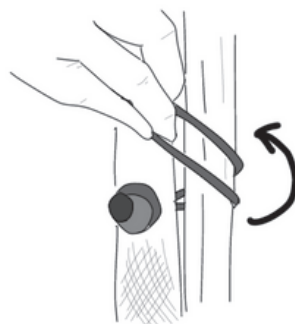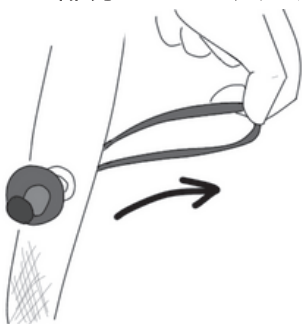

Step3 | 脚の取り付け

【使うパーツ】

脚パイプ4（番号 4）：6本

脚パーツC：6個



脚ネジ：20個

【この工程でやること】

脚パーツを取り付け、ガレージの骨組みを完成させます。

【手順】

① 脚パイプ4の穴が開いている方を脚パーツの奥まで差し込み、パイプ4とパーツCの穴が合う位置を脚ネジで止めます。これを8個分全て行います。

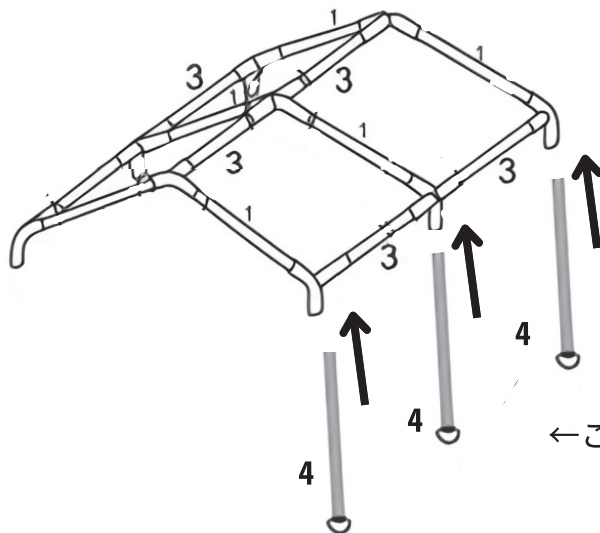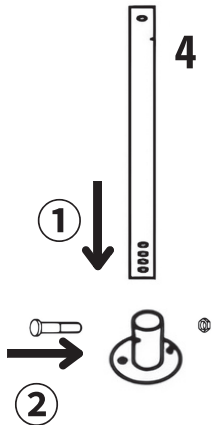


② 右側から、屋根接続パーツへ脚を取り付けていきます。

③ 右側ができれば2人でゆっくりと反対側を持ち上げ、端、端、中、中の順で残りの脚を取り付けてください。

←この時点で天幕、前後幕は取り付けられています。

④ 屋根パイプ3の端と、脚パイプ4上部に空いている穴と、強化パイプの穴をそれぞれ合わせ、ネジで止めます。これを12カ所すべて行います。

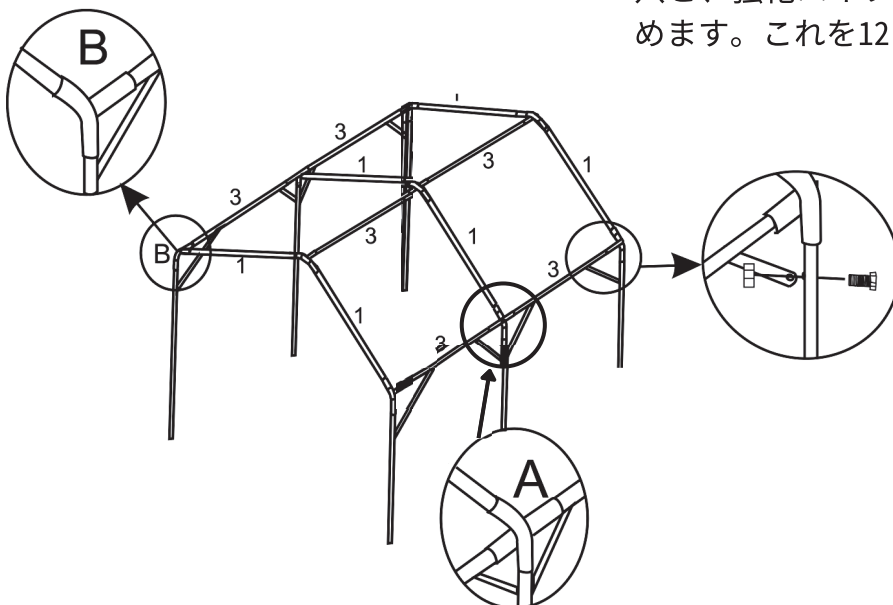


Step4 | 側面幕の取り付け

【使うパーツ】

側面幕M…2枚
ゴムバンドI…残り

【この工程でやること】

左右の側面を覆う幕を取り付け、ガレージを完成させます。

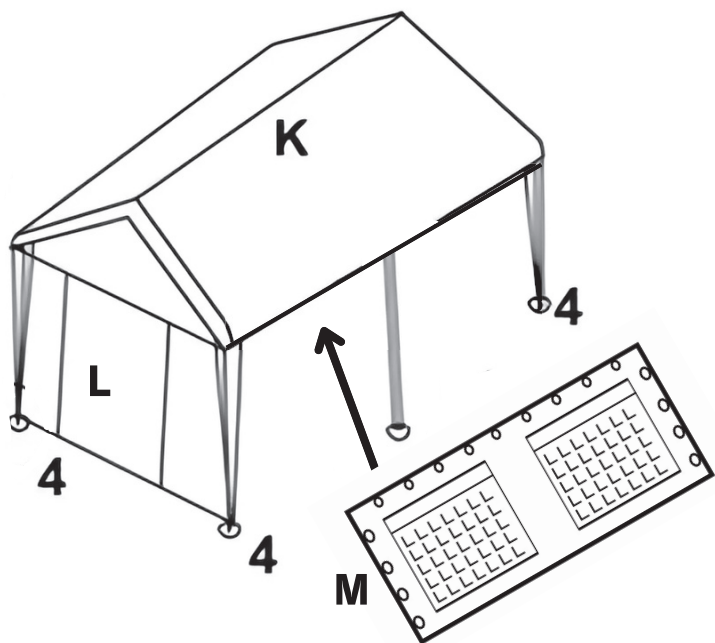


【手順】

① 側面幕Mの穴が上、透明窓が内側になるように配置します。

② 天幕Kとの穴の位置を合わせながら、全ての穴をIゴムで固定していきます。

幕同士の重なる穴の位置は、基本的に一致するように設計されていますので、**1本のゴムバンドで2つの穴通してパイプに固定**してください。

※製造上、穴位置がずれている場合があります。ゴムバンドは多めに梱包されていますが、万が一ゴムバンドが不足した場合はご連絡くださいませ。

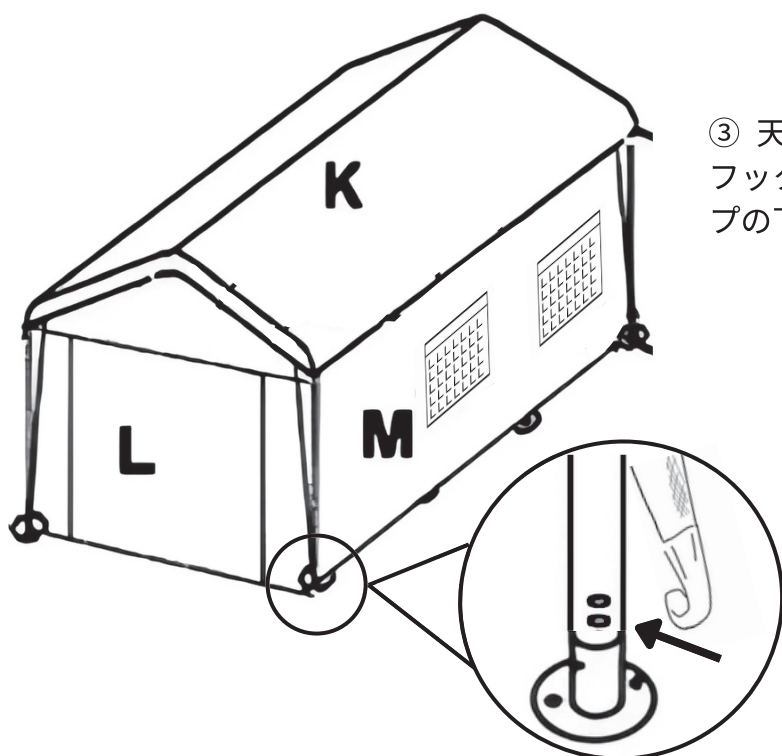

③ 天幕の四隅から垂れ下がっている白いフックをしっかりと下に引っ張り、脚パイプの下部の穴に引っかけて固定します。

Step5 | 完成と注意事項

【使うパーツ】

杭F：10本

テント紐J：4本


【この工程でやること】

テントを固定し、安全に使用できるよう仕上げます。

【手順】

①地面に杭Fが刺さる場合は各脚に杭Fを1本ずつ打ち込んでください。

②テント紐Jを天幕の外、4隅上部にあるタグのような穴に通し、地面に打ち付けた杭Fへ縛り地面に固定してください。

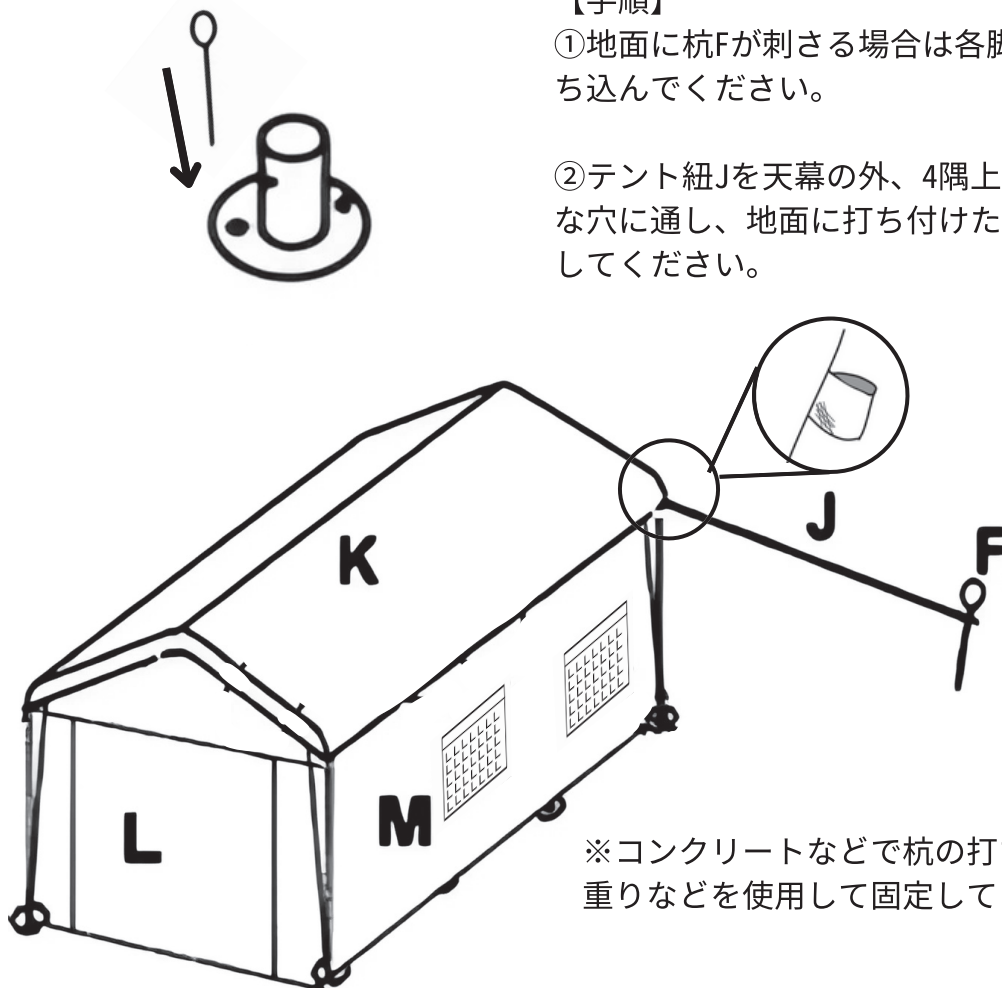

※コンクリートなどで杭の打ち付けが困難な場合は重りなどを使用して固定してください。

設置完了後は、必ずペグやおもり(別売り)、アンカーボルト(別途ご用意ください)などでしっかり固定してください。特に風の影響を受けやすい場所では、必要以上の強度で固定してください。

別途同封の「安全上のご注意」を必ずご一読ください。

ご不明点、ご要望などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

メールアドレス: info@suehiro-kg.com

電話: 0120-747-064

営業時間 10:00~17:00

(定休: 土日祝)

ガレージテント専門店 株式会社末広工業
ガレージテント倉庫
自動車 バイク サイクル イベント 倉庫
簡単組立・どこでも設置・専門店の安心サポート